

MECON
SAFETY CONTROL

TURBO-LUX® 3

Analog/Digital¹ Blenden-Durchflussmessgerät



made
in
Germany



DE BETRIEBSANLEITUNG

IMPRESSUM

Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung dieser Dokumentation, gleich nach welchem Verfahren, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die MECON GmbH, auch auszugsweise untersagt.

Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten.

Copyright 2025 by MECON GmbH - Röntgenstraße 105 - 50169 Kerpen - Deutschland

INHALT

1	SICHERHEITSHINWEISE.....	4
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	4
1.2	Zulassungen	4
1.3	Sicherheitshinweise des Herstellers	4
2	GERÄTEUMFANG.....	5
2.1	Lieferumfang	5
2.2	Typenschilder	5
2.3	Messbereiche.....	6
2.3.1	Zuordnung der Artikel zu den Messbereichen.....	6
3	INSTALLATION UND ARBEITSWEISE.....	7
3.1	Hinweise zur Installation.....	7
3.2	Installation	7
3.2.1	Einbau der Messblende	7
3.2.2	Montage des mechanischen / digitalen Nebenstrommessgeräts	9
3.3	Arbeitsweise	9
4	INBETRIEBNAHME (ANALOG)	10
4.1	Nach der Gerätenutzung	10
5	SERVICE.....	11
5.1	Lagerung	11
5.2	Wartung.....	11
5.3	Rücksendung des Gerätes an den Hersteller.....	11
5.4	Entsorgung	11

SICHERHEITSHINWEISE

1 SICHERHEITSHINWEISE

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Blenden-Durchflussmessgerät Turbo-Lux® 3 dient der Durchflussmessung von Wasser in den Probierleitungen von Wasserversorgungen ortsfester Wassерlöschanlagen. Einbauort, Einbaulage und Durchflussrichtung können beliebig unter Beachtung der Pfeilrichtung gewählt werden.

Die hierfür erforderlichen Anerkennungen von FM, LPCB und VdS Schadenverhütung GmbH liegen vor (Turbo-Lux® 3 Digital FM- und VdS-zugelassen).

(i) HINWEIS!

Die Verantwortung für den Einsatz der Messgeräte hinsichtlich der Eignung, bestimmungsgemäßen Verwendung und insbesondere der Korrosionsbeständigkeit der verwendeten Werkstoffe gegenüber dem Messstoff liegt allein beim Betreiber. Es muss insbesondere sichergestellt sein, dass die ausgewählten Werkstoffe der medienberührten Teile des Messgerätes für die verwendeten Prozessmedien geeignet sind.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung dieser Geräte entstehen.

! ACHTUNG!

Das Gerät darf nur in den in der Betriebsanleitung angegebenen Druck- und Temperaturgrenzen eingesetzt werden.

1.2 Zulassungen

- » FM Identification PR 455022:
 - Zulassungsgrundlage: FM 1046
- » LPCB Certificate No. 1385a
 - Zulassungsgrundlage: LPS 1045
- » VdS G 415006
 - Zulassungsgrundlage: VdS 2344, 2100-29



Abb. 1: Logos der Prüfunternehmen

1.3 Sicherheitshinweise des Herstellers

Der Hersteller ist nicht für Schäden jeder Art haftbar, die durch die Verwendung des Gerätes entstehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte, indirekte oder beiläufig entstandene Schäden und Folgeschäden.

Für jedes vom Hersteller erworbene Produkt gilt die Gewährleistung, gemäß der relevanten Produktdokumentation sowie unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, den Inhalt der Dokumente, einschließlich dieses Haftungsausschlusses, ohne vorherige Ankündigung zu überarbeiten, und

haftet nicht in irgendeiner Weise für eventuelle Folgen solcher Veränderungen.

Die Verantwortung, ob die Durchflussanzeiger für den jeweiligen Verwendungszweck geeignet sind, liegt ausschließlich beim Betreiber. Die MECON GmbH übernimmt keine Haftung für Folgen von Fehlgebrauch, Modifikationen oder Reparaturen, die durch den Kunden ohne vorherige Rücksprache durchgeführt wurden.

Im Falle einer Reklamation müssen die beanstandeten Teile von gefährlichen Stoffen gesäubert, sofern keine anderslautenden Vereinbarungen getroffen wurden, an uns zurückgesandt werden (siehe 5.3).

Um Verletzungen des Anwenders bzw. Schäden am Gerät zu vermeiden, ist es erforderlich, dass Sie die Information in dieser Betriebsanleitung sorgfältig lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Diese Betriebsanleitung ist sowohl für die korrekte Installation, sowie den Betrieb und die Wartung der Geräte bestimmt.

Sonderausführungen sowie auf spezielle Anwendungen angepasste Modelle sind nicht Gegenstand dieser Dokumentation.


2 GERÄTEUMFANG

2.1 Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind:

- » Blenden-Durchflussmessgerät Turbo-Lux® 3 analog oder digital
- » Betriebsanleitung
- » Zertifikate (teilweise optional)
- » Ersatzdichtungen

2.2 Typenschilder

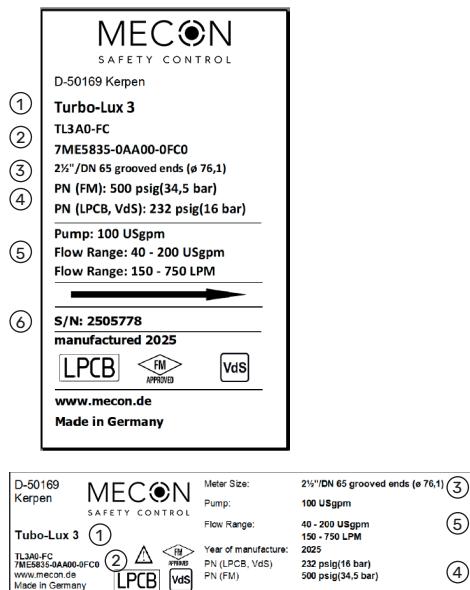

- ① Gerätetyp
- ② Bezeichnungsschlüssel und Bestellcode
- ③ Nennweite und Prozessanschluss
- ④ Max. Betriebsdruck
- ⑤ Pumpenrate und Messbereich (Flow range)
- ⑥ Seriennummer

Abb. 2: Typenschilder Messumformer Turbo-Lux® 3

GERÄTEUMFANG

2.3 Messbereiche

2.3.1 Zuordnung der Artikel zu den Messbereichen

Die folgende Tabelle weist in der ersten Spalte den Artikelcode für die dazugehörige Nennweite, Nennleistung der Pumpe und den Messbereich aus.

Artikel- code	Nennweite	Nennleistung Pumpe	Messbereich		Zulassung			
			USgpm	USgpm	l/min	FM	LPCB	VdS
EB	2"/DN 50 (Ø 60,3 mm)	50		20 - 100	75 - 375	X	X	X
UC	2½"/DN 65 (Ø 73,0 mm)	100		40 - 200	150 - 750	X	-	-
FC	2½"/DN 65 (Ø 76,1 mm)	100		40 - 200	150 - 750	X	X	X
GD	3"/DN 80 (Ø 88,9 mm)	150		60 - 300	220 - 1100	X	X	X
GE	3"/DN 80 (Ø 88,9 mm)	200		80 - 400	300 - 1500	X	X	X
HF	4"/DN 100 (Ø 114,3 mm)	250		100 - 500	380 - 1900	X	X	X
HG	4"/DN 100 (Ø 114,3 mm)	300		120 - 600	460 - 2 300	X	X	X
HH	4"/DN 100 (Ø 114,3 mm)	400		160 - 800	600 - 3 000	X	X	X
HJ	4"/DN 100 (Ø 114,3 mm)	450		180 - 900	680 - 3 400	X	X	X
XK	6"/DN 150 (Ø 165,1 mm)	500		200 - 1 000	760 - 3 800	X	X	X
XL	6"/DN 150 (Ø 165,1 mm)	750		300 - 1 500	1130 - 5 650	X	X	X
XM	6"/DN 150 (Ø 165,1 mm)	1 000		400 - 2 000	1500 - 7 500	X	X	X
XN	6"/DN 150 (Ø 165,1 mm)	1 250		500 - 2 500	1900 - 9 500	X	X	X
KK	6"/DN 150 (Ø 168,3 mm)	500		200 - 1 000	760 - 3 800	X	X	X
KL	6"/DN 150 (Ø 168,3 mm)	750		300 - 1 500	1130 - 5 650	X	X	X
KM	6"/DN 150 (Ø 168,3 mm)	1 000		400 - 2 000	1500 - 7 500	X	X	X
KN	6"/DN 150 (Ø 168,3 mm)	1 250		500 - 2 500	1900 - 9 500	X	X	X
LP	8"/DN 200 (Ø 219,1 mm)	1 500		600 - 3 000	2 200 - 11 000	X	X	X
LQ	8"/DN 200 (Ø 219,1 mm)	2 000		800 - 4 000	3 000 - 15 000	X	X	X
LR	8"/DN 200 (Ø 219,1 mm)	2 500		1000 - 5 000	3 800 - 19 000	X	X	X
LS	8"/DN 200 (Ø 219,1 mm)	3 000		1200 - 6 000	4 500 - 22 500	X	X	X*
MT	10"/DN 250 (Ø 273,0 mm)	3 500		1400 - 7 000	5 300 - 26 500	X	-	-
MU	10"/DN 250 (Ø 273,0 mm)	4 000		1600 - 8 000	6 000 - 30 000	X	-	-
MV	10"/DN 250 (Ø 273,0 mm)	4 500		1800 - 9 000	6 800 - 34 000	X	-	-
NW	12"/DN 300 (Ø 323,9 mm)	5 000		2 000 - 10 000	7 600 - 38 000	X	-	-

*VdS-eingeschränkter Messbereich bis 10 m/s (entspricht 20 800 l/min.)

3 INSTALLATION UND ARBEITSWEISE

3.1 Hinweise zur Installation



HINWEIS!

Das folgende Dokument gilt für die analoge und digitale Version des Turbo-Lux® 3. Bitte beachten Sie, dass für die digitale Version eine zusätzliche Betriebsanleitung für die Inbetriebnahme herangezogen werden muss.



HINWEIS!

Alle Geräte sind vor dem Versand sorgfältig auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft worden. Prüfen Sie sofort nach Erhalt die äußere Verpackung auf Schäden bzw. Anzeichen unsachgemäßer Handhabung.

Melden Sie eventuelle Schäden beim Spediteur und bei Ihrem zuständigen Vertriebsmitarbeiter. In einem solchen Fall sind eine Beschreibung des Mangels, der Typ sowie die Seriennummer des Gerätes anzugeben.

Packen Sie das Gerät mit Sorgfalt aus, um Schäden zu vermeiden.

Prüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung anhand der Packliste. Prüfen Sie anhand des Typenschildes, ob das gelieferte Durchflussmessgerät Ihrer Bestellung entspricht.

3.2 Installation

3.2.1 Einbau der Messblende

Vor und nach der Messblende ist eine gerade Beruhigungsstrecke in Abhängigkeit der Nennweite (D) vorzusehen.

Für den Einbau von Ventilen, Pumpen oder T-Stücken ist eine Einlaufstrecke von mindestens $10 \times D$ (gemessen von der Pumpe / dem Ventil) erforderlich. Davon müssen mindestens $5 \times D$ als gerade Strecke unmittelbar vor der Messblende vorhanden sein.

Die Auslaufstrecke nach der Messblende muss min. $2 \times D$ betragen.

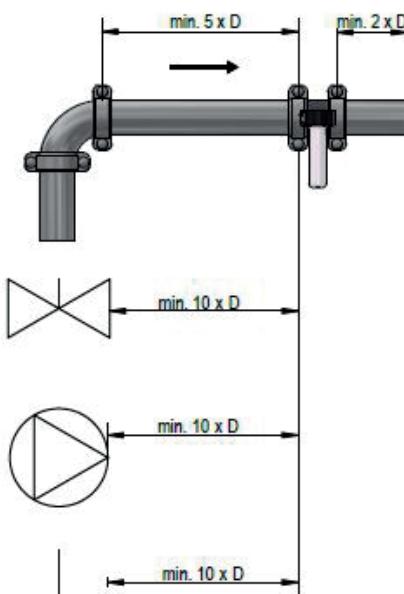


Abb. 3: Einlaufstrecke und Auslaufstrecke

INSTALLATION UND ARBEITSWEISE

Die technischen Daten des jeweiligen Messgerätes können dem aktuellen technischen Datenblatt oder Typenschild entnommen werden.

Der Einbau kann in jeder beliebigen Leitungsführung - horizontal bis vertikal - erfolgen (Abb. 4). Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Durchflussrichtung der auf dem Gerät markierten Pfeilrichtung entspricht und das Nebenstrommessgerät in vertikaler Lage ist.



Abb. 4: Turbo-Lux® 3 Einbaupositionen

Für den Anbau des Nebenstrommessgerätes ist ein ausreichender Freiraum vorzusehen. Wichtig für die Einhaltung der Messtoleranz ist der zentrische Einbau in der Rohrleitung.

Die angeschlossenen Rohrleitungen müssen die gleiche Größe wie die Messblende haben.

Die Rohrleitungen müssen jederzeit vollständig gefüllt sein. Beispiele für besondere Einbausituationen sind in den Abbildungen 5 bis 8 dargestellt.

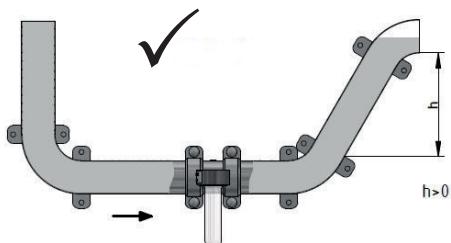


Abb. 5: Turbo-Lux® 3 korrekte horizontale Montage

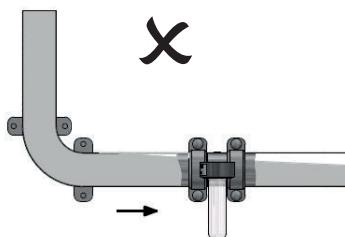


Abb. 6: Turbo-Lux® 3 falsche horizontale Montage

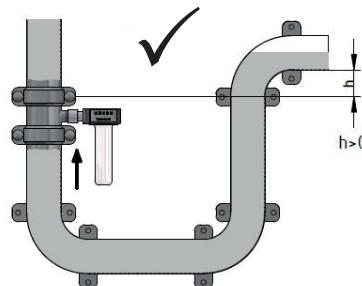


Abb. 7: Turbo-Lux® 3 korrekte vertikale Montage

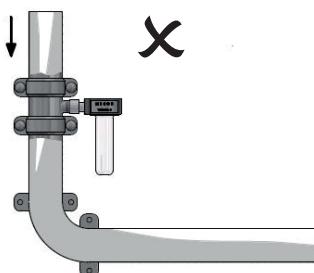


Abb. 8: Turbo-Lux® 3 falsche vertikale Montage

3.2.2 Montage des mechanischen / digitalen Nebenstrommessgeräts

Das Nebenstrommessgerät ist mit der mitgelieferten Messblende kompatibel. Bitte vergewissern Sie sich vor dem Einbau, dass die technischen Daten, die Pumpenleistung und der Durchmesser der Blende und des Nebenstrommessgerätes übereinstimmen. Das digitale Anzeigegerät kann an verschiedenen Blende montiert werden. Bitte beachten Sie hierzu die Zuordnung von Blenden, Messbereichen und deren Zulassung in der Tabelle auf S. 6. Weitere Informationen zur Montage des digitalen Anzeigegerätes entnehmen Sie der ergänzenden Betriebsanleitung Turbo-Lux® 3 Digital.

Vor dem Lösen des Verschlusses der Blende muss die Rohrleitung entleert werden, um das Austreten von Flüssigkeiten zu verhindern. Das Messgerät wird verschlossen und mit der Mutter verschraubt.

Das mechanische Nebenstrommessgerät muss immer senkrecht montiert werden, damit sich der Schwimmer frei im Rohr bewegen kann (Abb. 4). Etwaige Fremdkörper, die hinter den Filter gelangt sind, müssen entfernt werden (mittels Spülleinrichtung bzw. Rücksendung ins Werk). Das Festziehen der Mutter oder der Kappe sollte von Hand erfolgen. Die Gewinde müssen - z.B. durch Fett - leichtgängig sein.

3.3 Arbeitsweise

Das Blendendurchflussmessgerät Turbo-Lux® 3 besteht aus einer Blende für den stationären Einbau und einem tragbaren Nebenstrommessgerät bzw. Digitalanzeiger. Das Nebenstrommessgerät enthält ein konisches Glasrohr mit Schwebekörper - Digitalanzeige siehe separate Betriebsanleitung. Das Wasser fließt vertikal von oben nach unten durch das Durchflussrohr, das am oberen Ende einer Seitenwand angeordnet ist. Ein Filter am Eingang verhindert weitgehend das Eindringen von Fremdkörpern. Im inneren Rohr, in dem sich der Schwebekörper befindet, fließt das Wasser nach oben. Ein- und Auslassstutzen für den zu messenden Bypass sind konzentrisch angeordnet, so dass eine einfache Kombination mit dem stationären Primärelement möglich ist.

INBETRIEBNAHME (ANALOG)

4 INBETRIEBNAHME (ANALOG)

Bei der Messung ist der genaue Wert dann abzulesen, wenn sich eine konstante Strömung eingestellt hat, d.h. wenn der Schwebekörper des Gerätes stabil steht. Die Leitung muss stets vollgefüllt sein. Für das digitale Anzeigegerät ist die dazugehörige Betriebsanleitung zu verwenden.

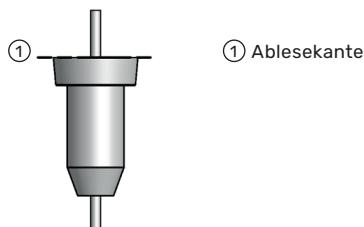


Abb. 9: Schwebekörper

Bei der Inbetriebnahme des Nebenstrommessgerätes ist es erforderlich, dass vor dem Starten der Pumpe das Absperr-/Regelventil nach der Nebenstromblende (in Durchflussrichtung) mindestens 30% geöffnet ist, um Wasserschläge bzw. Druckschläge zu vermeiden, die das Nebenstrommessgerät beschädigen könnten.

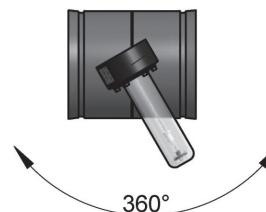


Abb. 10: Drehung des analogen Nebenstrommessgerätes

Zuerst werden sich Luftblasen im oberen Teil des Nebenstrommessgerätes sammeln, die entfernt werden müssen. Zu diesem Zweck wird die Überwurfmutter während des Betriebes wieder etwas gelockert und das Gerät um 360° gedreht, so dass die Luftblasen in die Rohrleitung entweichen können. Danach ist das Nebenstrommessgerät wieder in die lotrechte Position zu bringen und die Überwurfmutter festzuziehen.

ACHTUNG!

Wird das Rohrwerk einer Druckprobe unterzogen, ist das Nebenstrommessgerät vorher zu demontieren und der Anschluss an der Messblende mit der Verschlusskappe druckdicht zu verschrauben.

4.1 Nach der Gerätenutzung

ACHTUNG!

Nach der Messung sollte das Nebenstrommessgerät abgeschraubt, entleert und gemäß 5.1 gelagert werden. Jedoch ist im Vorhinein sicherzustellen, dass die Rohrleitung drucklos und leer ist. Die offene Messblende muss wieder mit der Verschlusskappe (inkl. Dichtung) druckdicht verschlossen werden.

5 SERVICE

5.1 Lagerung

Lagern Sie das entleerte Messgerät trocken und staubfrei. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Wärme. Die zulässigen Lagertemperaturen betragen -20 ... 60 °C (-4 °F ... 140 °F). Vermeiden Sie äußere Lasten auf dem Gerät.

5.2 Wartung

Sollte sich durch Schmutzablagerungen das Sieb zugesetzt haben, so ist das Messgerät zur Reinigung und Überprüfung in das Werk zu senden. Der O-Ring sowie das Anschlussgewinde M 30 x 1,5 der Blende sollten durch Fett gleitfähig gehalten werden.

5.3 Rücksendung des Gerätes an den Hersteller

Alle Durchflussmessgeräte wurden nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt und vor dem Versand gründlich getestet.

Sollte es dennoch notwendig werden, das Gerät an die MECON GmbH zurückzusenden, so ist Folgendes zu beachten:

Reparatur an die MECON GmbH zurückgesandten Geräte frei von giftigen und gefährlichen Stoffen sein. Dies gilt auch für Hohlräume der Geräte. Bei Bedarf ist das Gerät vor der Rücksendung an die MECON GmbH durch den Kunden zu neutralisieren bzw. zu spülen.

Der Kunde hat dies durch Ausfüllen eines entsprechenden Formulars, das sich als Download auf der Website der MECON GmbH befindet, zu bestätigen und der Rücksendung beizulegen:

www.mecon.de/files/daten/erklaerungen/Dekontaminationserklaerung.pdf

5.4 Entsorgung

ACHTUNG!

Für die Entsorgung der Geräte sind die einschlägigen Vorschriften Ihres Landes einzuhalten.

ACHTUNG!

Aus Gründen der gesetzlichen Vorschriften zum Umwelt- und Arbeitsschutz und der Erhaltung der Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter, müssen alle zur



MECON GmbH
Röntgenstr. 105
50169 Kerpen
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2237 600 06 - 0
E-Mail: info@mecon.de

Web: www.mecon.de